

Instruktion för nödstyrning av S/S Bohuslän



Placering:



Utrustning för nödstyrning ligger i SB livbåt på båtdäck (akter om bryggan)

LÄS instruktionen helt! **Följ kaptens order.**


Innehåll:

2 st taljor med vardera 2 st 3-skurna block, löplina och schacklar (med låsningar)

- en för BB och en för SB, dessa monteras på följande sätt:



Talja med 2 st 3-skurna block, löplina och schacklar (med låsningar)

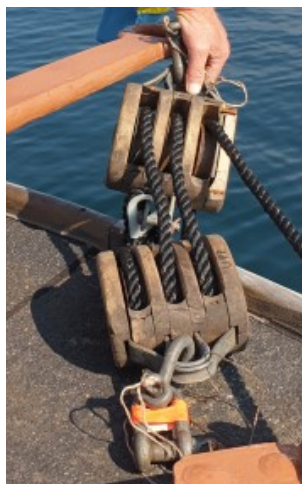

löpande block fästes via EN schackel till hjärtstockens förlängningsarm



- fast block fästes via TVÅ schacklar i beslaget på båtdäcket (översidan av passagerardäckets undertak)

Nödstyrningen hanteras stående **mellan de ordinarie styrstängerna** - detta för att minska MOB-risken.

Möjliga hinder:

Lossande sida kan behöva matas in i lossande block, för att underlätta för den styrande sidan.

Eventuellt hindrar styrstagen rodrets rörelser och måste då losskopplas.

- Verktyg för detta ligger i nämnda livbåt.
- Läget för losskoppling avgörs av styrproblemets art.

Utförande:

Följ kaptens order - båtsman leder via medhavd "Walkie Talkie".